
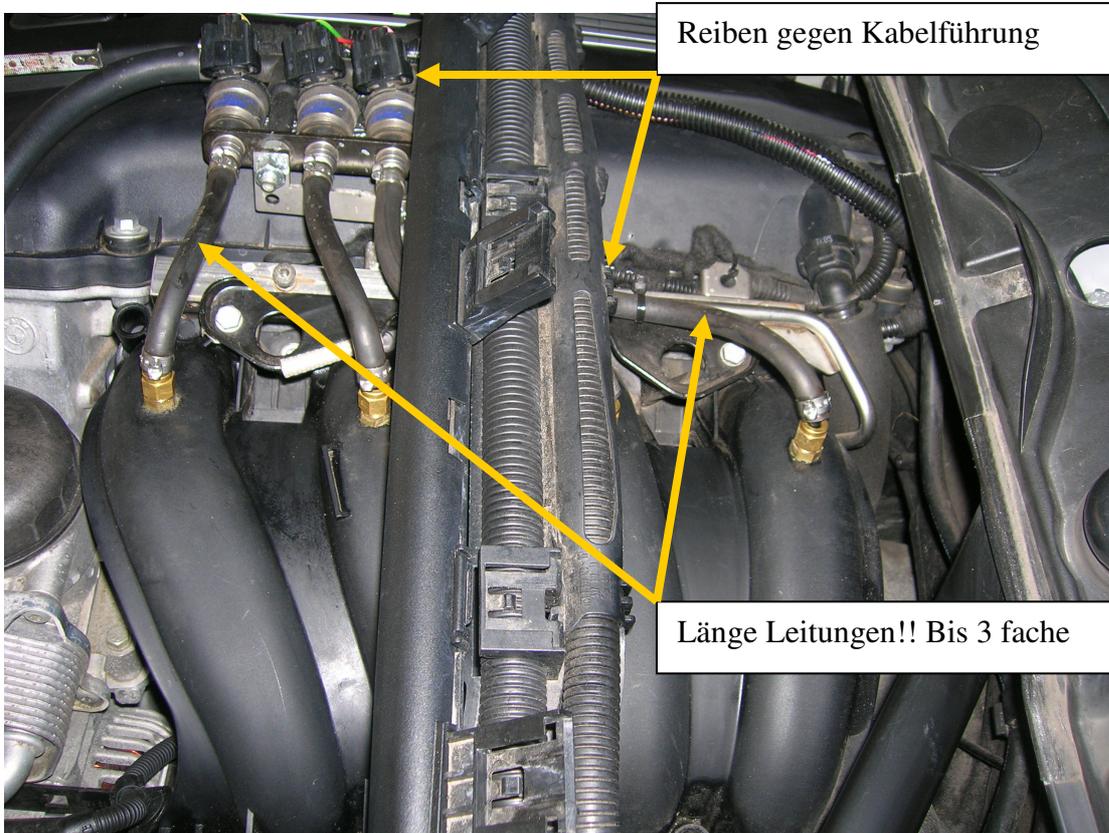


BMW318i (E91) Prins VSI

Injektor Anordnung - Erste Ausführung 🚫

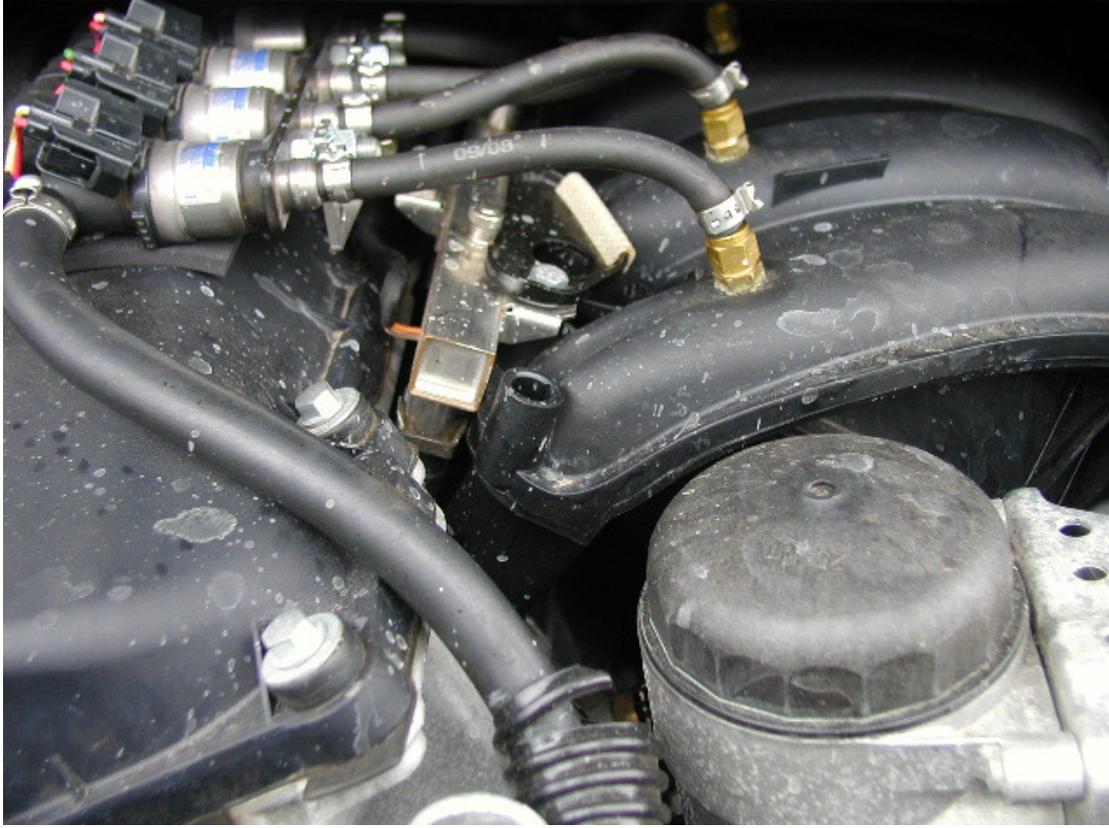

Reiben gegen Kabelführung

Länge Leitungen!! Bis 3 fache